

CHER CLIENT
PRIÈRE D'INSÉRER LE DIFFUSEUR EN
ACRYLIQUE DANS L'ENVELOPPE AVEC
PRUDENCE POUR ÉVITER DE LE CASSER.

3. Réintroduire le démarreur dans le bloc jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

2. Faire tourner le démarreur de 180° de manière que les broches du démarreur se trouvent au côté opposé.

1. Enlever le démarreur du bloc.

REMARQUE. - Si l'ampoule clignote et ne s'allume pas après l'assemblage du luminaire, suivre les consignes suivantes.

REMARQUE. - Avant d'installer le luminaire, s'assurer que les démarreurs sont bien bloqués (s'ils ont été fournis) en les faisant tourner dans la direction des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un déclic soit audible.

Enclencher le diffuseur (A).

ÉTAPE 3:

Installer la lampe.

ÉTAPE 2:

Après la connexion des fils, remettre en place le couvercle du compartiment du ballast (B). Attacher avec les écrous (C).

ÉTAPE 1:

ASSEMBLAGE FINAL

NE JAMAIS CONNECTER LE FIL DE MISE À LA MASSE AUX FILS

REMARQUE. - Le Underwriters Laboratory (U.L.) n'exige pas que tous les luminaires soient munis de fils de mise à la masse. Les luminaires sans ce genre de fil satisfont également à toutes les spécifications U.L. La marque de Underwriters Laboratory sur un produit l'identifie comme étant fabriqué selon ses normes et respectant les programmes de service.

MISE À LA MASSE. Connecter le fil de mise à la masse du luminaire (le cas échéant) et le fil de mise à la masse du câble d'alimentation avec un petit serre-fils (non fourni).

ÉTAPE 7:

Attacher le fil blanc du luminaire au fil blanc de l'alimentation avec un serre-fils (non fourni).

ÉTAPE 6:

C. En cas d'utilisation d'un G.C.O. facultatif, consulter les instructions de câblage G.C.O. facultatif.

B. En cas d'installation d'un interrupteur facultatif, consulter les instructions d'alimentation.

A. En cas d'installation de l'interrupteur fourni, attacher le fil noir (ou le fil rouge, selon le cas) du ballast (G) à un fil de l'interrupteur (D) au fil noir de l'alimentation.

ÉTAPE 5:

Monter l'enveloppe du luminaire à l'endroit désiré avec les vis de montage (F).

ÉTAPE 4:

INSTALLATION F-282

DIRECTIVES D'INSTALLATION ET DE SÉCURITÉ

INFORMATION GÉNÉRALE

L'installation de ce luminaire ne requiert pas d'outils spéciaux. Suivre la séquence des étapes. **REMARQUE.** - Pour fonctionner en sécurité, ce luminaire doit être câblé correctement. Lire les directives avec soin. **S'il subsiste des doutes concernant l'installation, chercher l'aide d'un électricien.**

AVERTISSEMENT. - **S'ASSURER QUE LE COURANT ALIMENTANT LES CÂBLES A ÉTÉ COUPÉ SOIT EN ENLEVANT LE FUSIBLE, SOIT EN FERMANT LE DISJONCTEUR.**

REMARQUE. - NE S'APPLIQUE QU'AUX LUMINAIRES MUNIS D'UN CÂBLE D'ALIMENTATION HOMOLOGUÉ POUR 75 °C OU 90 °C (CES AVERTISSEMENTS APPARAISSENT SUR L'ÉTIQUETTE U.L. ET L'EMBALLAGE DU LUMINAIRE) : RISQUE D'INCENDIE. LE CÂBLAGE D'ALIMENTATION DE LA PLUPART DES MAISONS CONSTRUITES AVANT 1985 EST HOMOLOGUÉ POUR 60 °C. CONSULTER UN ÉLECTRICIEN AVANT L'INSTALLATION.

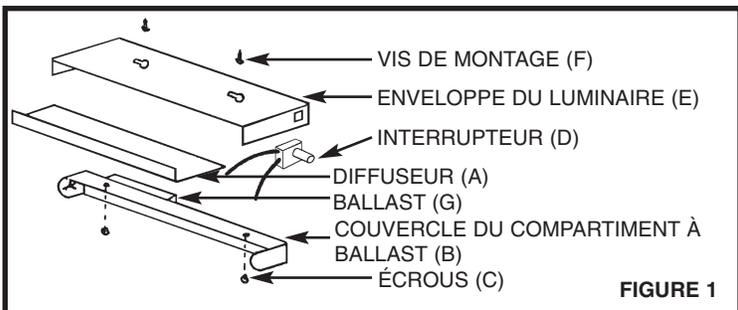


FIGURE 1

INSTALLATION

Enlever prudemment le luminaire de son carton et vérifier que toutes les pièces indiquées dans la Figure 1 sont incluses. Prendre soin de ne pas égarer les vis et la quincaillerie nécessaires pour le montage du luminaire.

SI LE CÂBLE D'ALIMENTATION SE TROUVE À MOINS D'UN MÈTRE DU BALLAST, UTILISER UN CÂBLE HOMOLOGUÉ POUR AU MOINS 90 °C.

1. Enlever le diffuseur (A). Déposer le couvercle du compartiment à ballast (B) en dévissant les deux écrous (C) de chaque extrémité du luminaire.
2. Attacher l'interrupteur (D) en enlevant d'abord la pièce défonçable. Installer l'interrupteur et le fixer en place avec une bague écrou (si nécessaire).
3. Dégager la pièce recouvrant le trou dans l'enveloppe du luminaire, destiné à l'alimentation électrique (E). Faire passer un raccord de type « Romex » ou « BX » (selon le cas - ces raccords ne sont pas fournis) au travers du trou. Y introduire les câbles d'alimentation et les attacher.

1. Enlever le diffuseur (A). Déposer le couvercle du compartiment à ballast (B) en dévissant les deux écrous (C) de chaque extrémité du luminaire.
2. Attacher l'interrupteur (D) en enlevant d'abord la pièce défonçable. Installer l'interrupteur et le fixer en place avec une bague écrou (si nécessaire).
3. Dégager la pièce recouvrant le trou dans l'enveloppe du luminaire, destiné à l'alimentation électrique (E). Faire passer un raccord de type « Romex » ou « BX » (selon le cas - ces raccords ne sont pas fournis) au travers du trou. Y introduire les câbles d'alimentation et les attacher.

PIÈCE No :

Noter le numéro de la pièce affiché sur le carton et ranger ces directives pour consultation future.

F-016

111703